

- Take-off the anti-reflex cover.
- Antireflex - Schutzfolie abheben.
- Anti-reflex korumayı kaldırın.



- Close the profiles.
- Die Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.
- Kenar profilleri kapatın.



- Open all profiles.
- Alle Profile aufklappen.
- Kenar profilleri açın.




- Place in the poster. After placing the cover back on the poster.
- Poster einlegen. Antireflex Schutzfolie auf Poster legen.



- Attach the legs on springs by screw unit.
- Die Schrauben sind durch die Bohrungen am Fussteil durchzustecken und an die Verzahnung unter der Feder befestigen.
- Civataları, ayak altındaki yuvalardan geçirerek yay altındaki dişlere takın.



- Fix the base, frame & the springs by tightening the screws with wrench.
- Mit Hilfe eines Maulschlüssels die Schrauben festziehen.
- Anahtar yardımıyla civataları vidalayarak ayağı çerçeveye sabitleyin.

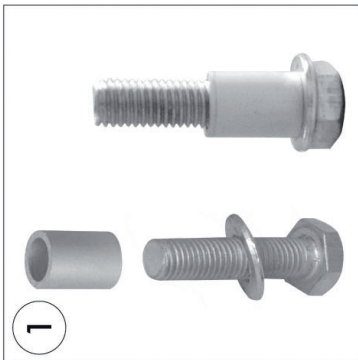

- Connect the pieces as shown in the picture.
- Die Schraube durch die Scheibe und das Röhrchen wie abgebildet durchstecken.
- Pulları ve boruları civatalara geçirin.

